

Configuration DP750

- [Configuration Grandstream DP750](#)

Configuration Grandstream DP750

Prérequis

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir :

- Créé l'utilisateur / le périphérique (*device*) dans le système téléphonique.
- Récupéré l'**ID d'authentification** (*Authenticate ID*) et le **Mot de passe** (*Secret Code*).

Étape 1 : Réseau et accès à l'appareil

1. **Déterminer l'adresse IP** de la base DP750.
2. *Recommandation* : **Réserver l'adresse IP** dans le routeur (bail DHCP statique) pour éviter qu'elle ne change.
3. Ouvrir un navigateur web et entrer l'adresse IP de l'appareil.
4. **Connectez-vous** en utilisant le mot de passe par défaut situé sur l'étiquette sous l'appareil.

“ **△ Note** : Si le système vous demande immédiatement de changer le mot de passe, utilisez `Log1tech!`. Sinon, vous pourrez le faire plus tard lors de l'étape de mise à jour.


Étape 2 : Mise à jour du Firmware

1. Allez dans la section de mise à jour de l'appareil.
2. Remplacez l'URL de mise à jour par celle du serveur de Grandstream :
 - **Serveur de firmware** : `firmware.grandstream.com`
(Pour référence, le site du fabricant est :
<https://www.grandstream.com/support/firmware>)
3. Redémarrer l'appareil pour lancer la mise à jour.

Étape 3 : Configuration du profil (Profiles)

Allez dans l'onglet **Profiles** > **General Settings** et configurez les options suivantes :

- **Profile Active** : (Activé)
- **Profile Name** : *Donnez un nom explicite au profil*
- **SIP Server** : *L'adresse IP ou le domaine de votre serveur téléphonique*
- **Prefer Primary SIP Server** :
- **Voice Mail Access Number** :

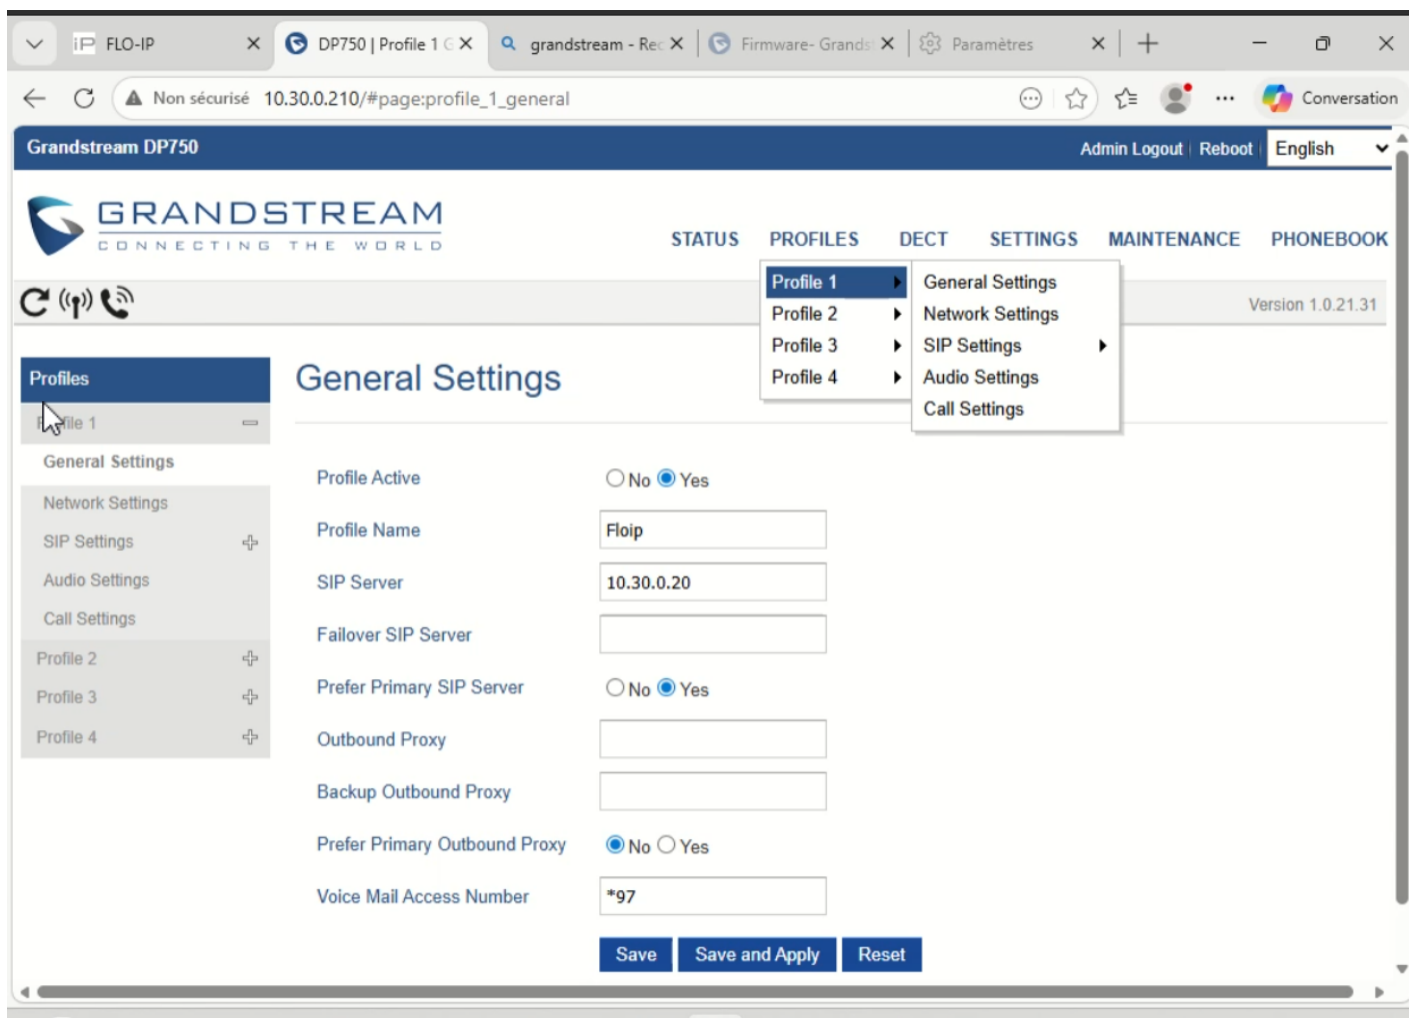

Étape 4 : Configuration du compte SIP (DECT)

Allez dans l'onglet **DECT** > **SIP Account Settings** et entrez les informations du compte créé dans votre système téléphonique :

Paramètre	Valeur à saisir
SIP User ID	Numéro du poste
Authenticate ID	Numéro du poste
Password	Le code secret (<i>Secret ID</i>)
Name	Nom qui apparaîtra sur l'écran du téléphone

Grandstream DP750 Admin Logout Reboot English

STATUS PROFILES **DECT** SETTINGS MAINTENANCE PHONEBOOK

DECT SIP Account Settings

General Settings

SIP Account Settings

Handset Line Settings

Handset Settings

HS1 Settings

HS2 Settings

HS3 Settings

HS4 Settings

HS5 Settings

Account	SIP User ID	Authenticate ID	Password	Name	Profile	HS Mode	Active
Account 1	210	210		210-Trattoria	Profile 1	HS 1	☐ No ☒ Yes
Account 2					Profile 1	Circular	☐ No ☒ Yes
Account 3					Profile 1	Circular	☐ No ☒ Yes
Account 4					Profile 1	Circular	☐ No ☒ Yes
Account 5					Profile 1	Circular	☐ No ☒ Yes
Account 6					Profile 1	Circular	☐ No ☒ Yes
Account 7					Profile 1	Circular	☐ No ☒ Yes
Account 8					Profile 1	Circular	☐ No ☒ Yes
Account 9					Profile 1	Circular	☐ No ☒ Yes
Account 10					Profile 1	Circular	☐ No ☒ Yes

Étape 5 : Vérification du statut et Tests

Allez dans l'onglet **Status** pour valider que la configuration est fonctionnelle :

- **Account Status** : Vérifiez que la ligne *SIP Registration* affiche **YES** (ou *Registered*).
- **DECT Base Status** : Vérifiez que le numéro **IPEI** est bien visible et s'affiche en **vert**.



Version 1.0.21.31

Status

Account Status

DECT Base Status

Line Options

Network Status

System Info

Account Status

Account	SIP User ID	SIP Server	SIP Registration	HS Mode	HS1	HS2	HS3	HS4	HS5
					YES	X	X	X	X
Account 1	210	10.30.0.20	YES	HS 1					
Account 2			N/A						
Account 3			N/A						
Account 4			N/A						
Account 5			N/A						
Account 6			N/A						
Account 7			N/A						
Account 8			N/A						
Account 9			N/A						



Version 1.0.21.31

Status

Account Status

DECT Base Status

Line Options

Network Status

System Info

DECT Base Status

Base Station Name	DP750_Tratoria
Base DECT FW Version	CMBS 4.00 Build 123(0x087b)
Base DECT RF Region	US
Base DECT RFPI Address	0351A10960

Global Functions

Unsubscribe Handsets

[Unsubscribe All](#)

Handset Status

Handset Name	IPEI	Page	Unsubscribe	HS Firmware	Upgrade	RAM Dump
HS1 HS1	0351A9EBEA	Page	Unsubscribe	1.0.19.50	Up to date	
HS2 HS2	NOT SUBSCRIBED					

? Étape finale

Effectuez un **appel de test** (entrant et sortant) ainsi qu'un test d'accès à la boîte vocale pour vous assurer que tout fonctionne parfaitement.