

Français

- [Unifi Acces - Creation Utilisateur/Resident Long-Terme](#)
- [Unifi Access - Ajouter un visiteur / résident temporaire](#)
- [Unifi access - Recevoir les appels de l'interphone sur son téléphone](#)

Unifi Acces - Creation Utilisateur/Resident Long-Terme


Connexion

1. Connectez-vous à votre compte sur **unifi.ui.com**.
 2. Naviguez vers la section **Access** de votre contrôleur.
-

Ajouter un utilisateur

Employés, résidents long terme, et toute personne nécessitant un accès aux portes via son téléphone.

1. Allez dans la section **People**.
2. Cliquez sur **Add** pour créer une nouvelle personne. *(photo)*
3. Entrez les informations :
 - **Courriel** (requis seulement si vous voulez un accès par téléphone)
 - **Nom** et **prénom**

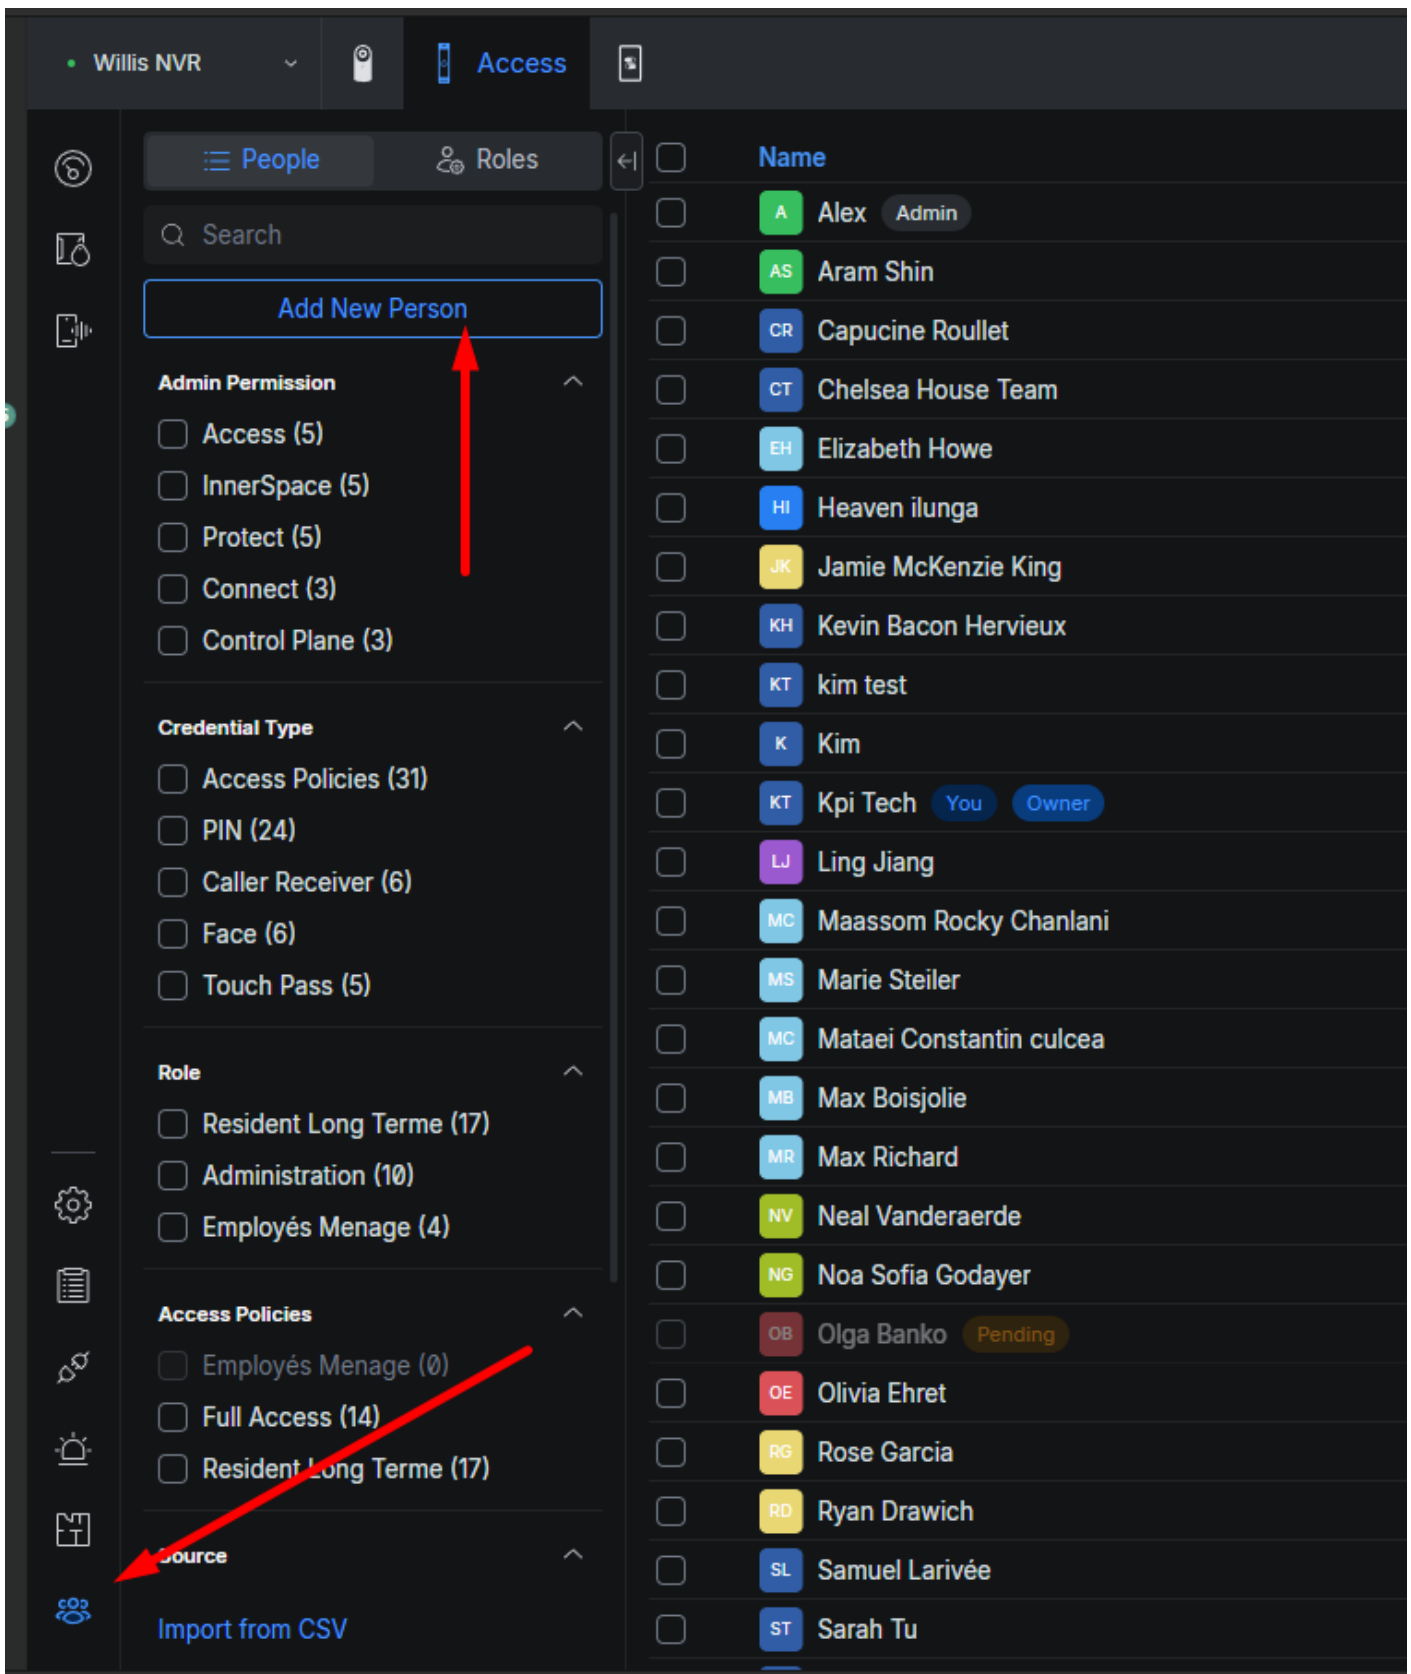

1. Vis-à-vis **Role**, cliquez sur **Assign** et sélectionnez le rôle correspondant à l'utilisateur.
(photo)
 - Les rôles définissent les autorisations pour les portes (qui peut ouvrir quoi).
 - Les rôles sont modifiables sous l'onglet **Roles** au besoin.

Willis NVR

Access

People

Roles

Search

Add New Person

Admin Permission

☐ Access (5)

☐ InnerSpace (5)

☐ Protect (5)

☐ Connect (3)

☐ Control Plane (3)

Credential Type

☐ Access Policies (31)

☐ PIN (24)

☐ Caller Receiver (6)

☐ Face (6)

☐ Touch Pass (5)

Role

☐ Resident Long Terme (17)

☐ Administration (10)

☐ Employés Menage (4)

Access Policies

☐ Employés Menage (0)

☐ Full Access (14)

☐ Resident Long Terme (17)

Source

Import from CSV

Add New Person

Email

First Name

Last Name

Show more details

Roles (optional)

Assign

Admin Privileges

No Access

Services

Door Access


Smart IoT

Cancel

Save


Attribuer une méthode d'entrée :

5. Cliquez sur l'utilisateur voulu, puis sous la section **Credentials**, cliquez sur **Assign**.
6. Choisissez la méthode d'entrée — par exemple un **PIN** (code à 4 chiffres). *(photo)*
7. Vis-à-vis **UniFi Endpoint**, cliquez sur **Send** pour envoyer une invitation au courriel de l'utilisateur.
 - L'utilisateur devra télécharger l'application **UniFi Endpoint**.
 - Il pourra ensuite appuyer sur le bouton reçu dans le courriel pour activer son accès.

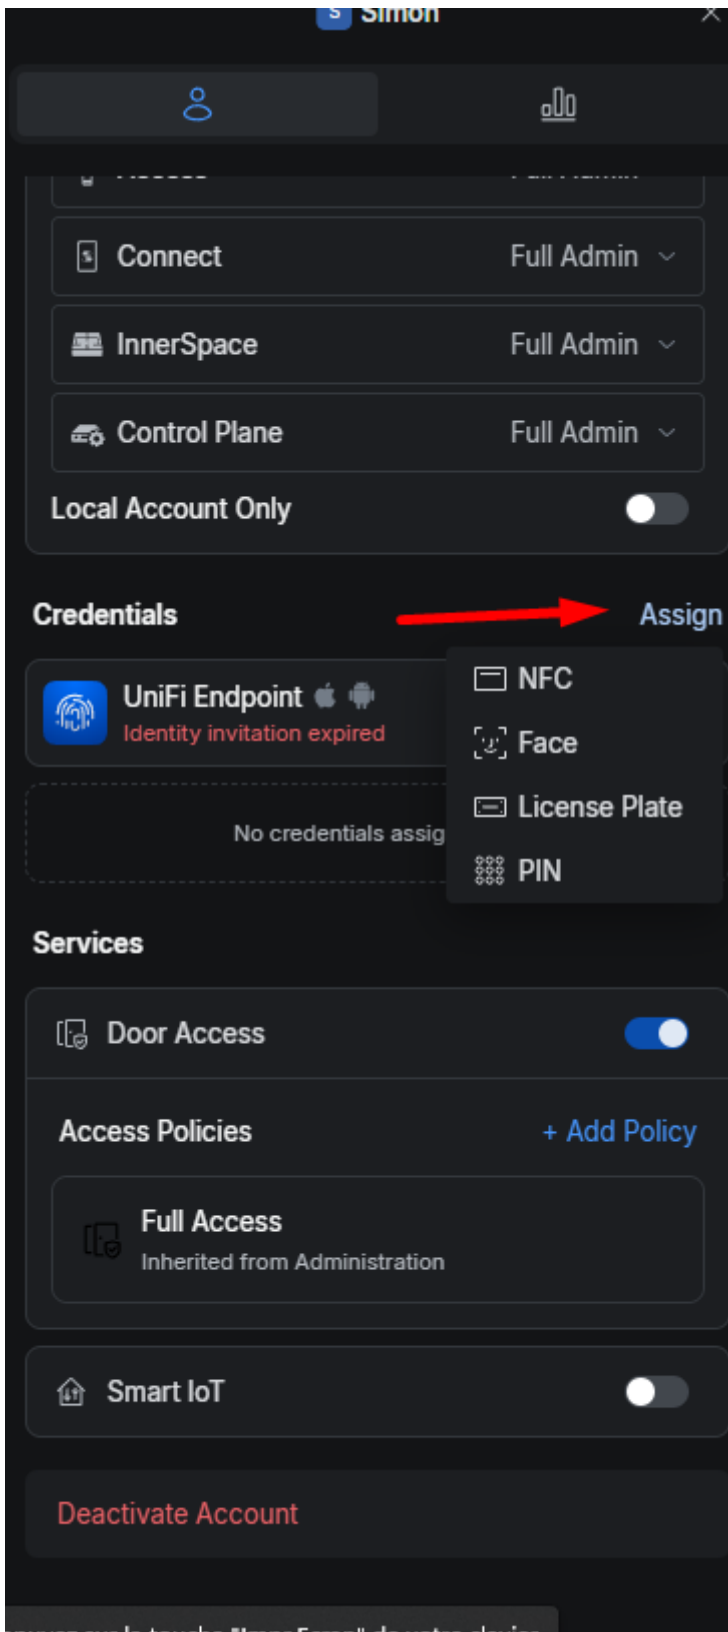

Unifi Access - Ajouter un visiteur / résident temporaire

1. Allez dans **Settings** → **Visitors** et cliquez sur **Create New Visitor**.
2. Ajoutez les informations voulues.
3. Choisissez les **dates de validité** de l'accès.
4. Choisissez les **portes** auxquelles le visiteur a accès.
5. Choisissez la **méthode d'authentification** : NIP, code QR, etc.

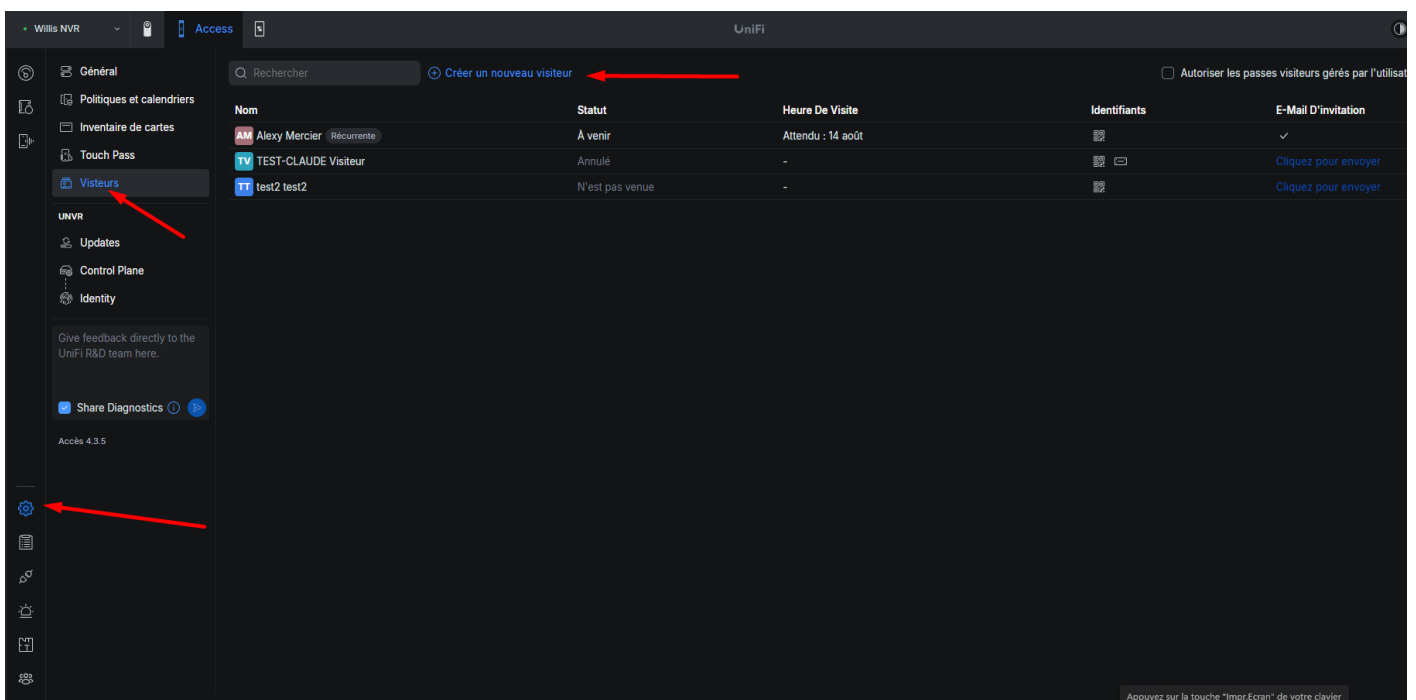

Créer un nouveau visiteur

Prénom

Nom de famille

Raison de la visite

Sélectionner

E-mail

Entrez l'adresse e-mail

Personne à visiter

Sélectionner

Afficher plus

Créer un nouveau visiteur



Calendriers de visites



Horaires

☒ Visite unique ☐ Visite récurrente

Depuis



19/08/2026



12



: 44



Jusqu'à



19/08/2026



23



: 59



☐ Toute la journée

Emplacements des visites



☐ Tous les emplacements ☒ Personnaliser

Sélectionner

Sélectionnez les lieux de visite.

Identifiants



Code QR



Carte NFC



Plaque d'immatriculation



PIN



Annuler



Créer

Unifi access - Recevoir les appels de l'interphone sur son téléphone

Permet à l'utilisateur de recevoir une notification sur son téléphone lorsque quelqu'un compose le numéro de l'appartement sur l'interphone de la porte d'entrée principale.

Prérequis : l'utilisateur doit avoir l'application installée et configurée (voir la section [Ajouter un utilisateur](#)).

1. Sur la plateforme, allez dans l'onglet **Interface**.
2. Cliquez sur **Répertoire** (Directory) et choisissez l'appartement voulu.
3. Cliquez sur **Gérer** (Manage), puis sur **Utilisateurs** (Users).
4. Ajoutez l'utilisateur qui doit recevoir la notification lorsque l'appartement est appelé.

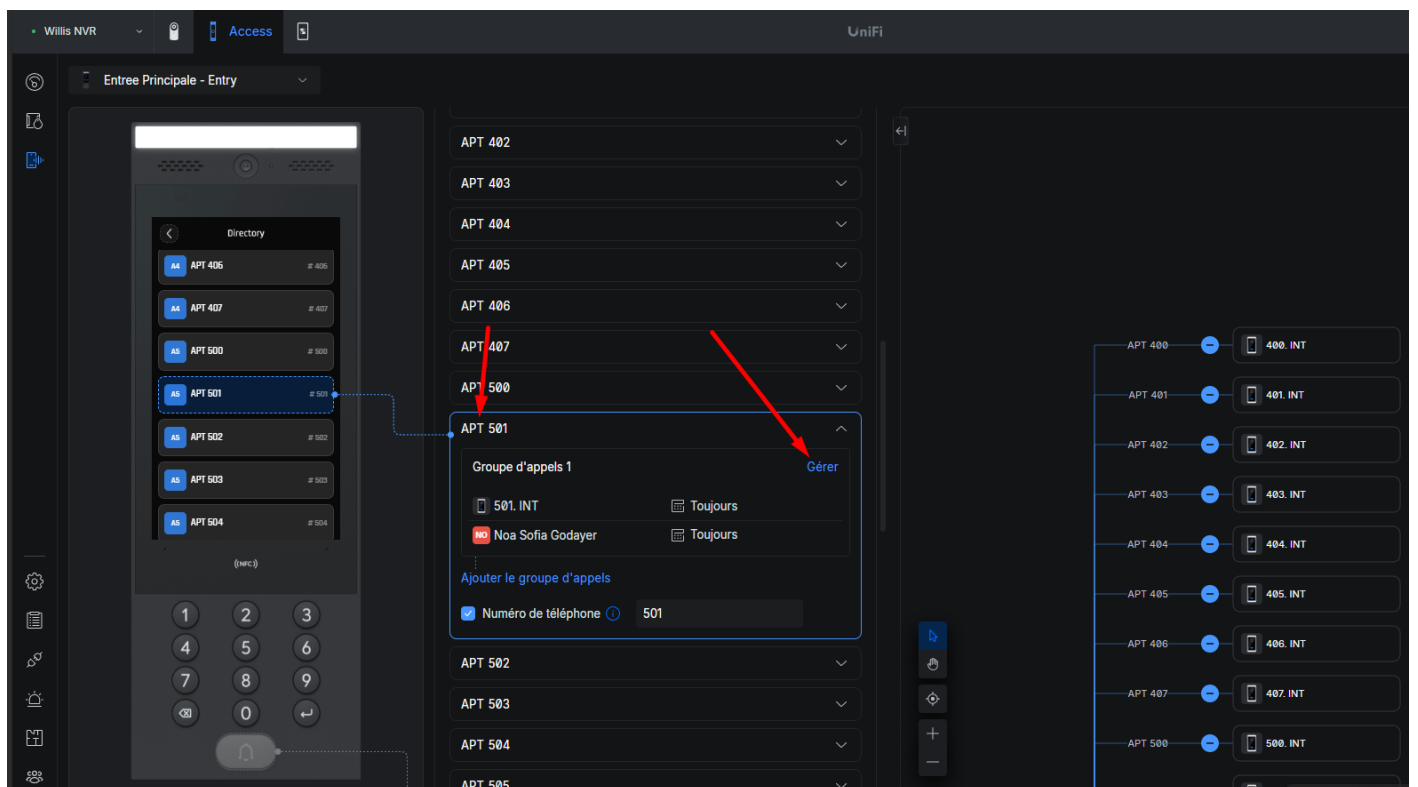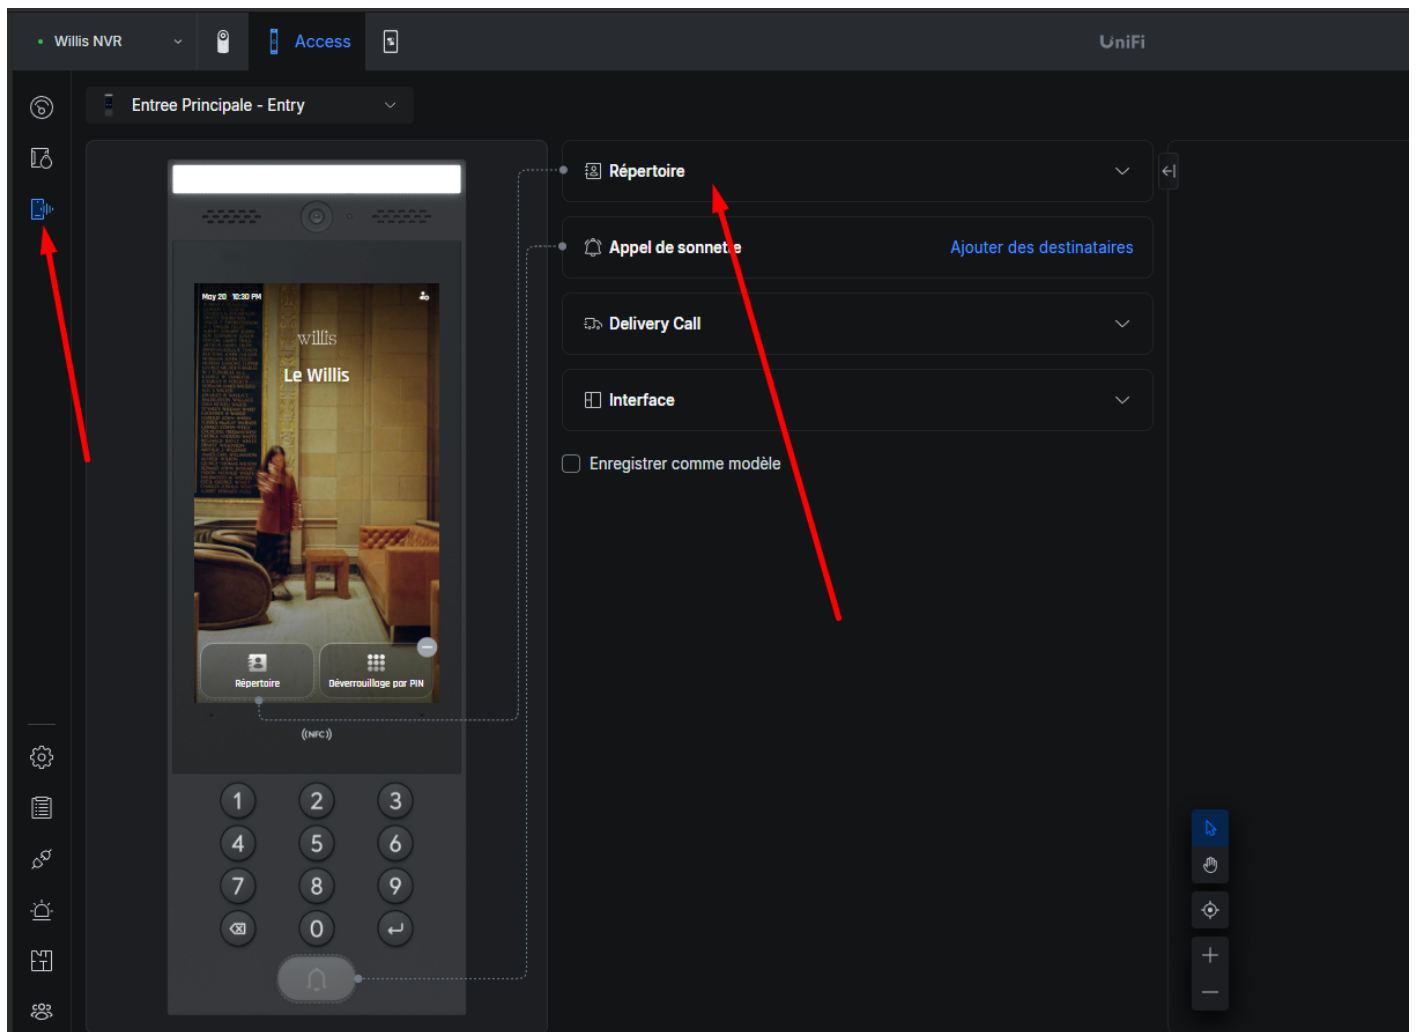

Wills NVR

Access

UniFi

Entree Principale - Entry

Directory

APT 406

APT 407

APT 500

APT 501

APT 502

APT 503

APT 504

(bnc)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

APT 406

APT 407

APT 500

APT 501

Groupe d'appels 1

Rechercher

Groupe

Spectateurs

Utilisateurs

Numéros de téléph...

SIP tiers

Alex

alex@jinctech.c...

Aram Shin

aramfullmoon@...

Capucine Rouillet

Ajouter une adre...

Chelsea House...

Ajouter une adre...

Elizabeth Howe

Ajouter une adre...

Heaven ilunga

info@chelsea.h...

Jamie McKenzi...

Ajouter une adre...

Kevin Bacon H...

Ajouter une adre...

Kim

kim@kpl-tech.ca

kim test

kpruneau@me...

Sauver

Annuler

APT 502

APT 503

APT 504

APT 505

APT 400

400. INT

APT 401

401. INT

APT 402

402. INT

APT 403

403. INT

APT 404

404. INT

APT 405

405. INT

APT 406

406. INT

APT 407

407. INT

APT 500

500. INT

501. INT