


Ouvrir le PC Automatiquement après une panne de courant

Procédure : Configuration du redémarrage automatique (BIOS)

Cette manipulation permet à l'ordinateur de redémarrer automatiquement suite à une coupure de courant.

Étapes à suivre :

1. **Accès au BIOS** : Dès l'allumage de l'ordinateur, appuyez de manière répétée sur la touche **[DEL]** pour accéder aux réglages du BIOS.
2. **Navigation** : À l'aide des flèches de votre clavier, déplacez-vous jusqu'à l'onglet ou la section nommée **Chipset** (parfois située sous "Advanced" ou "Power Management").
3. **Modification du paramètre** :
 - Recherchez l'option **Restore AC Power Loss**.
 - Modifiez la valeur actuelle pour sélectionner **On** ou **Last State**.
4. **Enregistrement** : Appuyez sur la touche **F10** pour sauvegarder les modifications et quitter. L'ordinateur va maintenant redémarrer avec la nouvelle configuration.

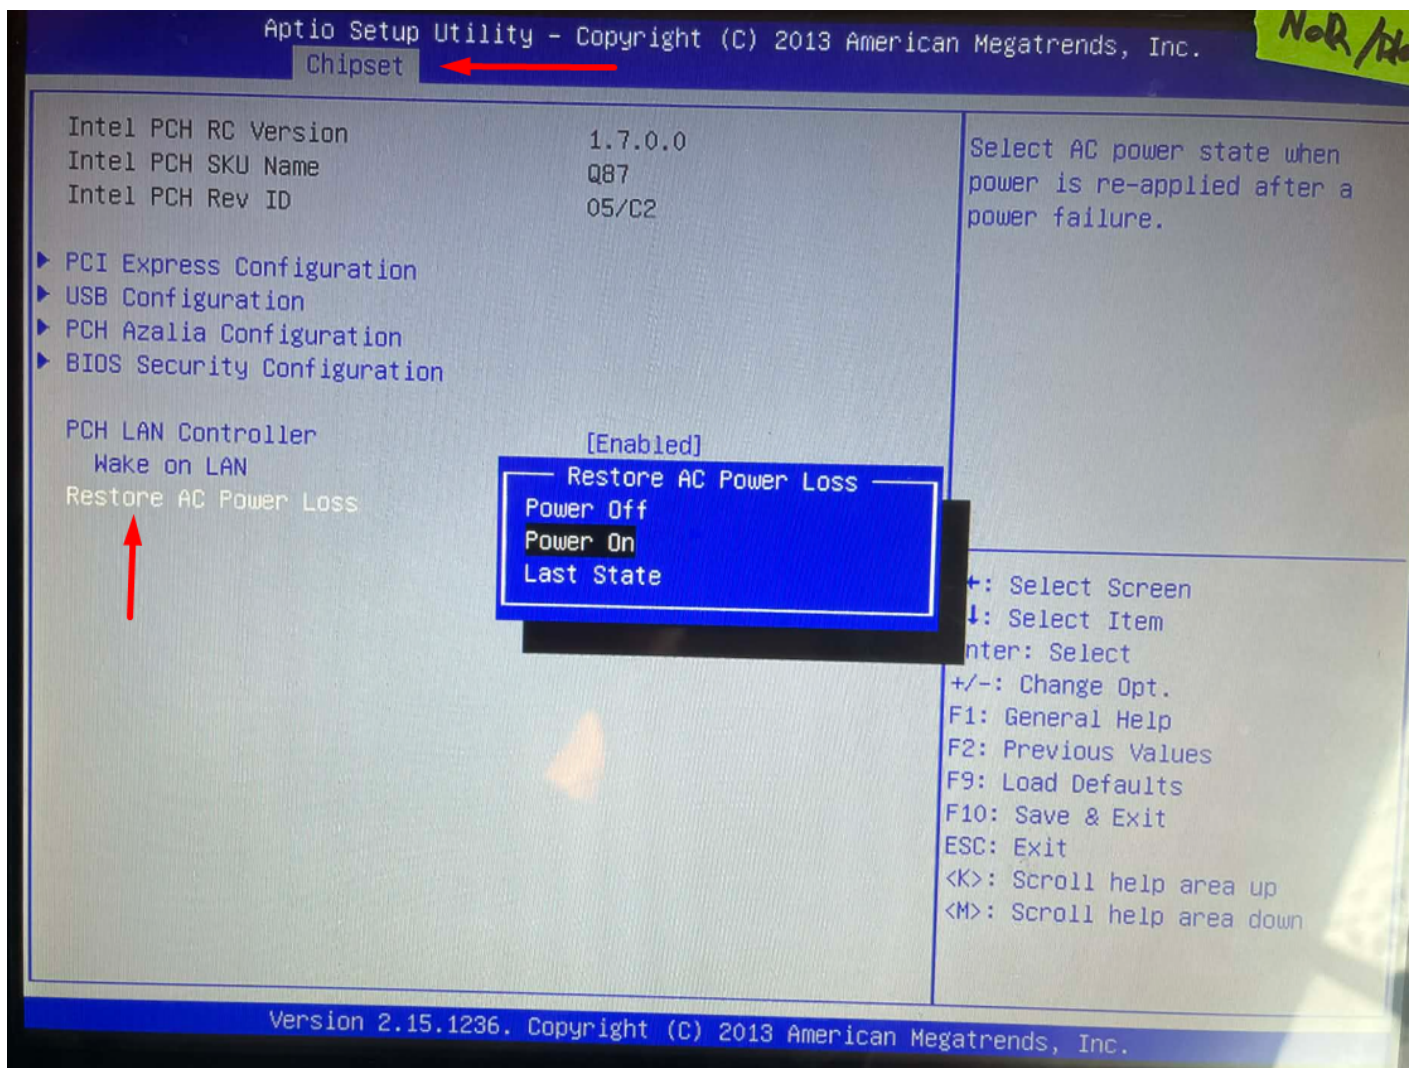

Revision #3

Created 2026-03-16 17:24:44 UTC by simon

Updated 2026-03-16 19:24:27 UTC by simon